

Схема подключения AN-BP к блоку коммутации AN-X8 (AN-X8MGN)
без подключения к системе «Альфа-МГН»

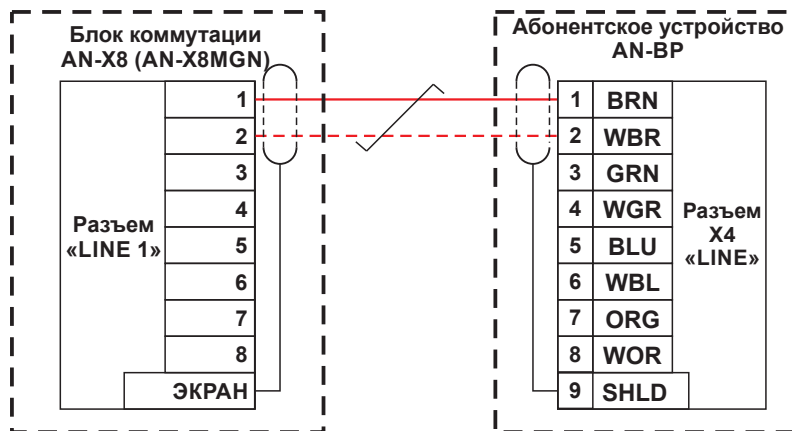


Схема подключения AN-BP к блоку коммутации AN-X8 (AN-X8MGN)
с подключением к системе «Альфа-МГН»

